



На рабочем столе открываем боковую панель меню, и выбираем пункт Параметры.




Далее выбираем, Изменение параметров компьютера.

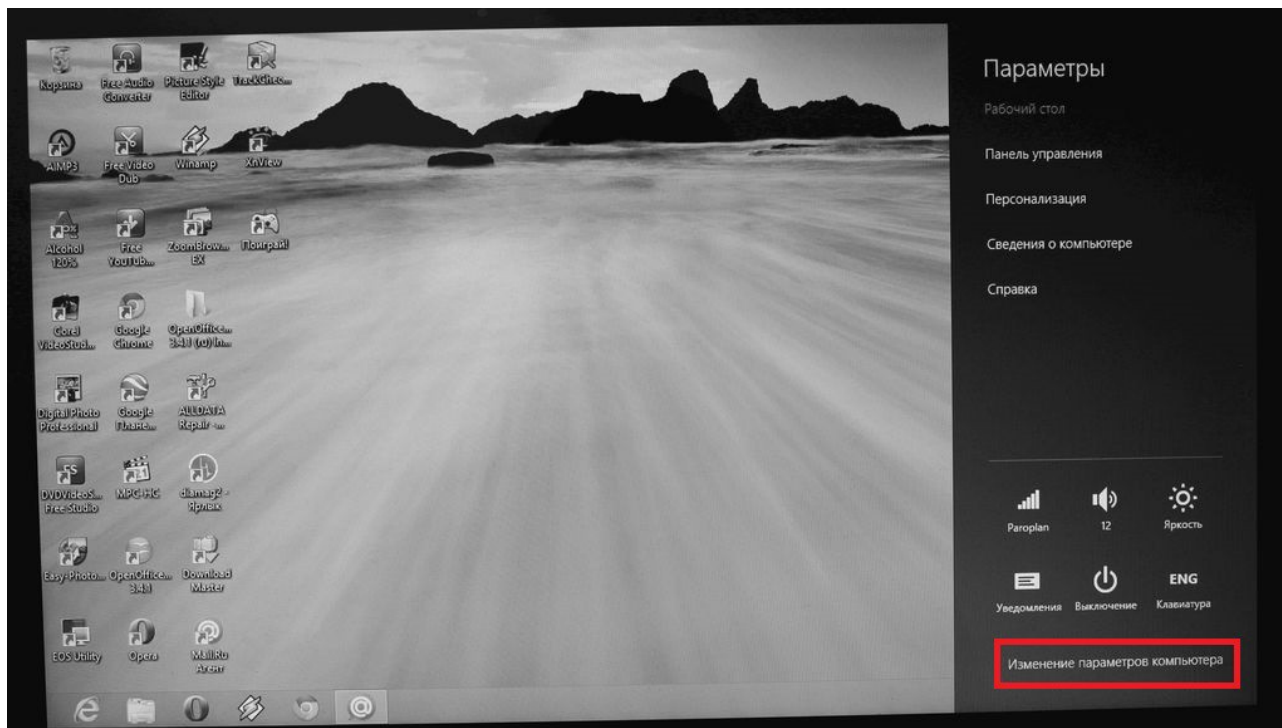


В разделе Общее. Находим : Особые варианты загрузки. И нажимаем кнопку: Перезагрузить сейчас.

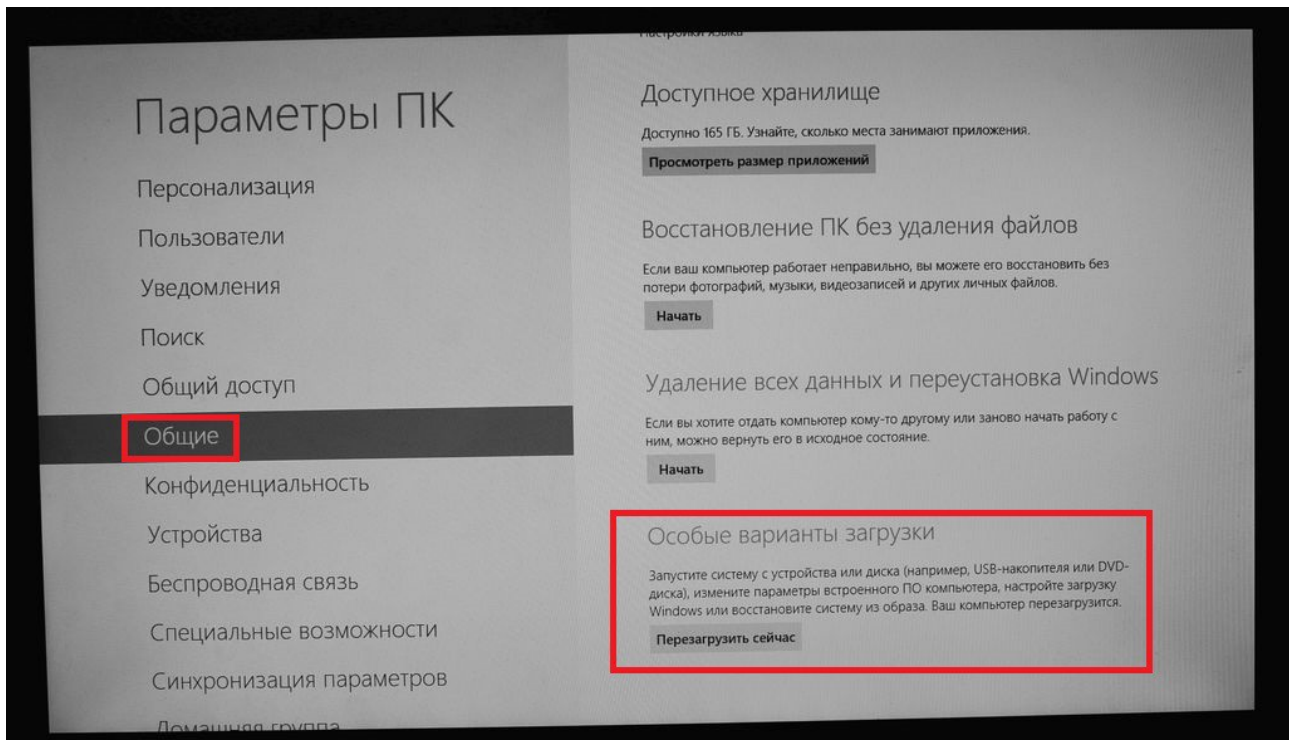


Перезагружается: В окне: Выбор действия. Выбираем: Диагностика.

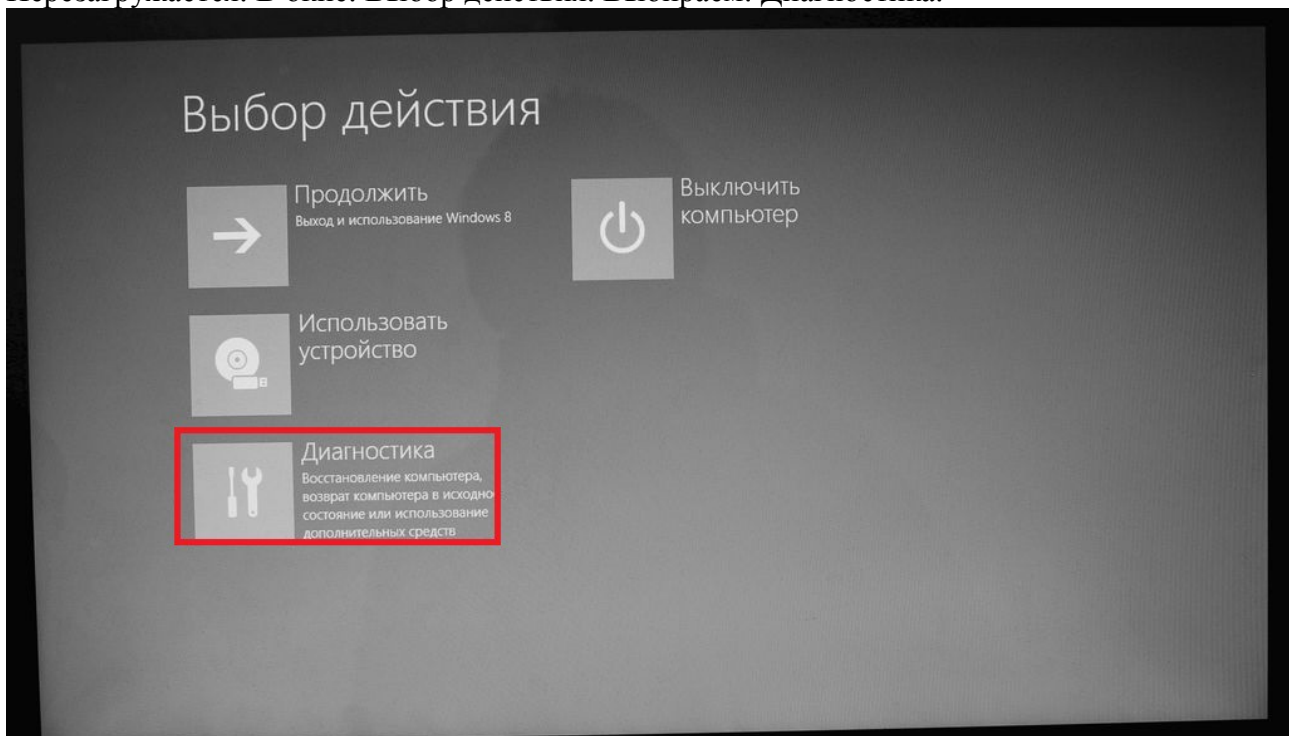

В окне: Диагностика. Нажимаем: Дополнительные параметры.

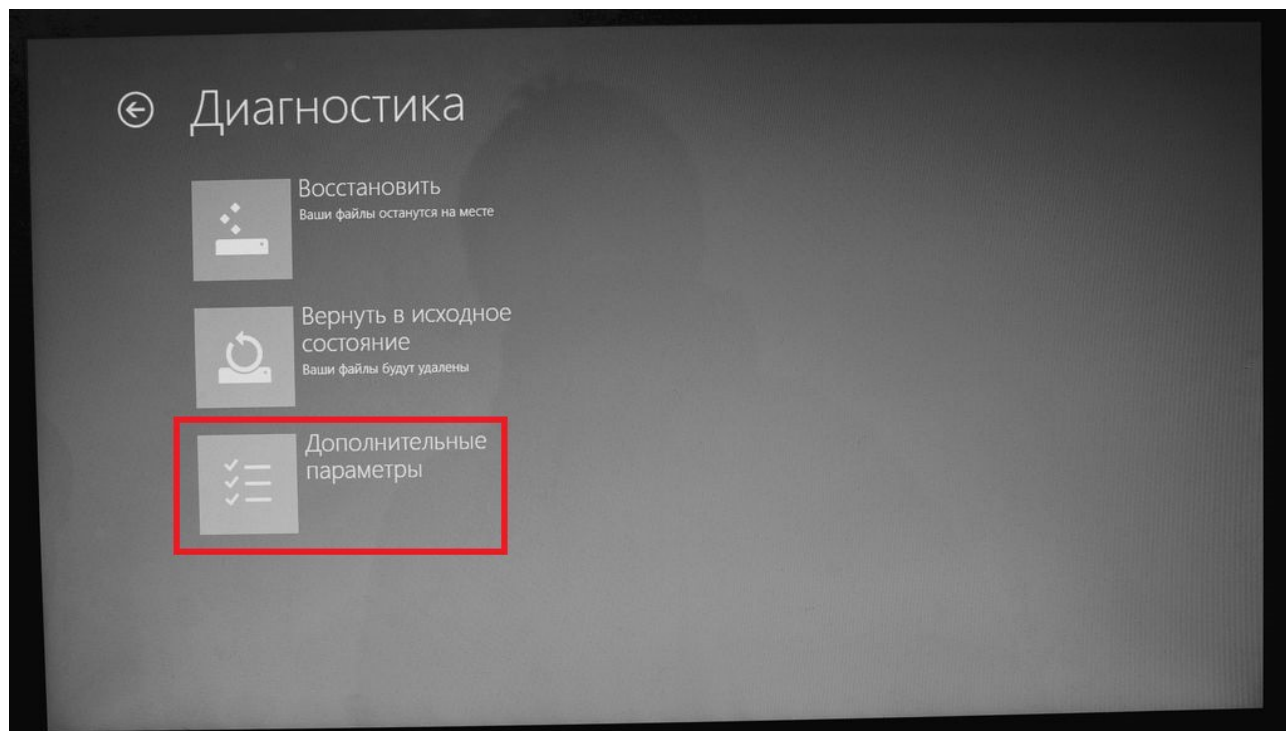


В окне: Дополнительные параметры. Нажимаем: Параметры загрузки.

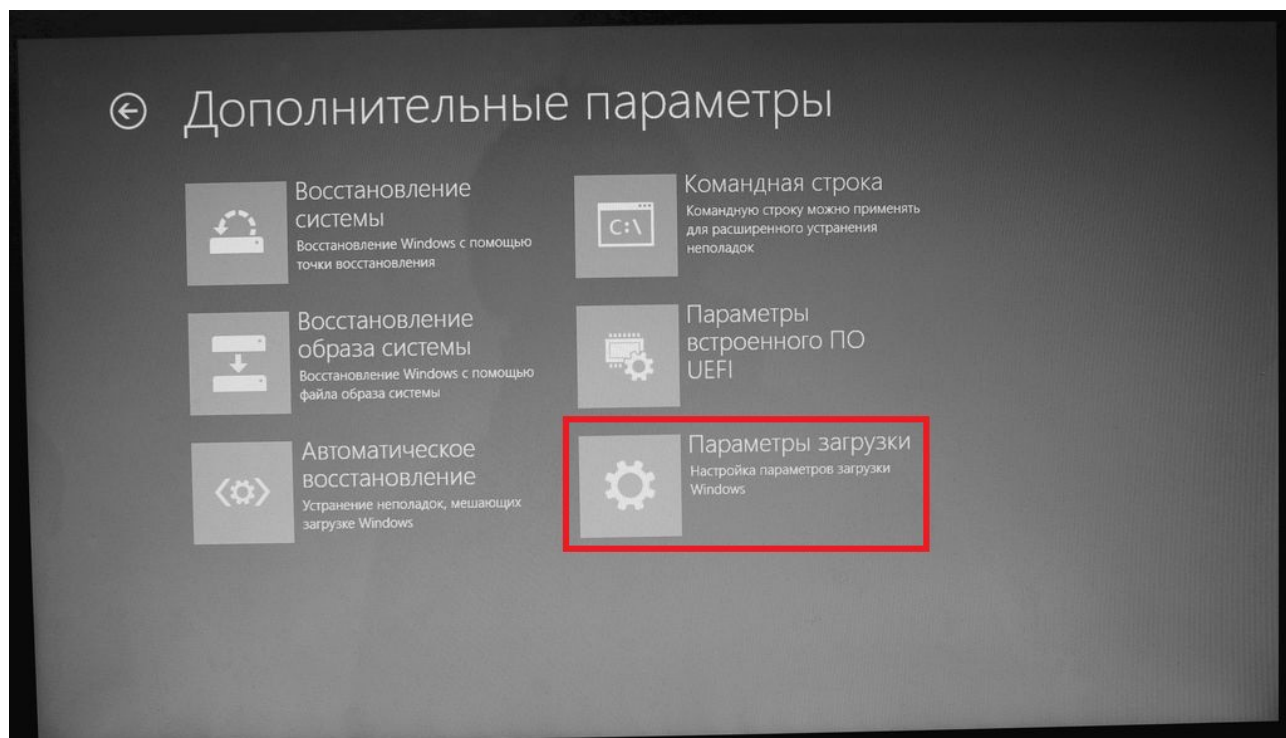




В окне: Параметры загрузки. Нажимаем: Перезагрузить.

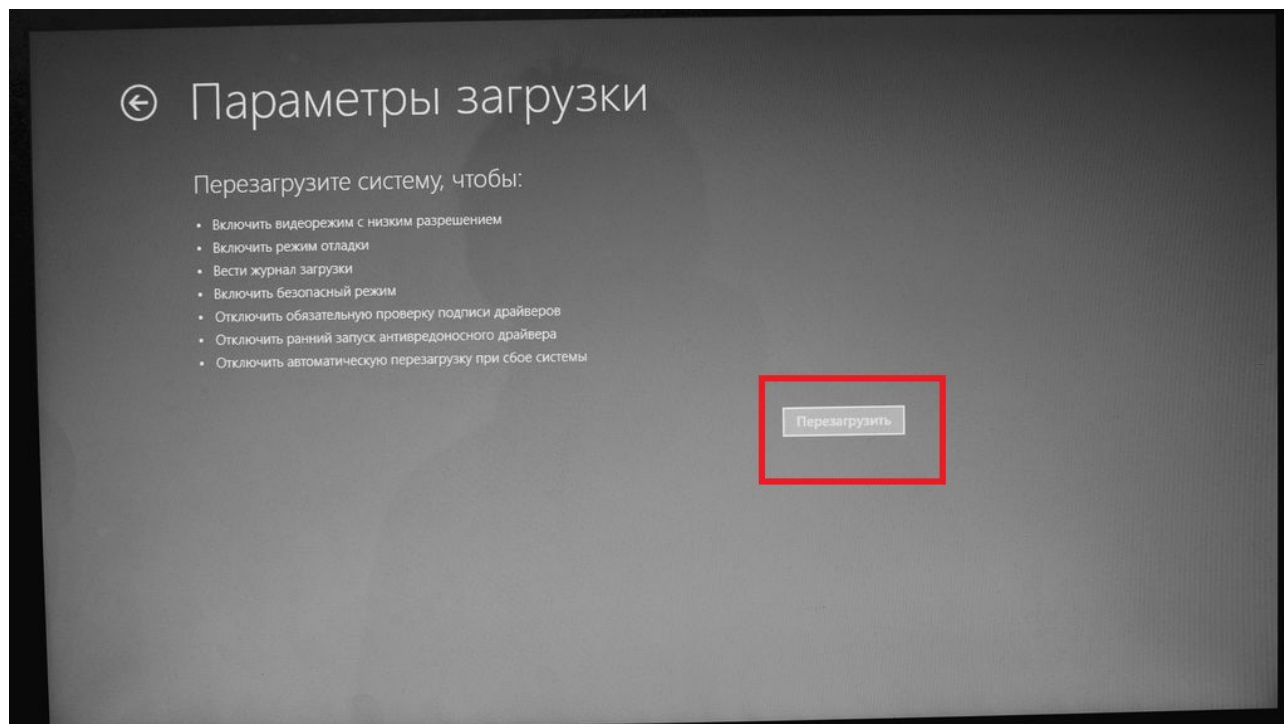


Компьютер перезагружается. В окне: Параметры загрузки. Клавишей F7 Отключаем обязательную проверку подписи драйверов.

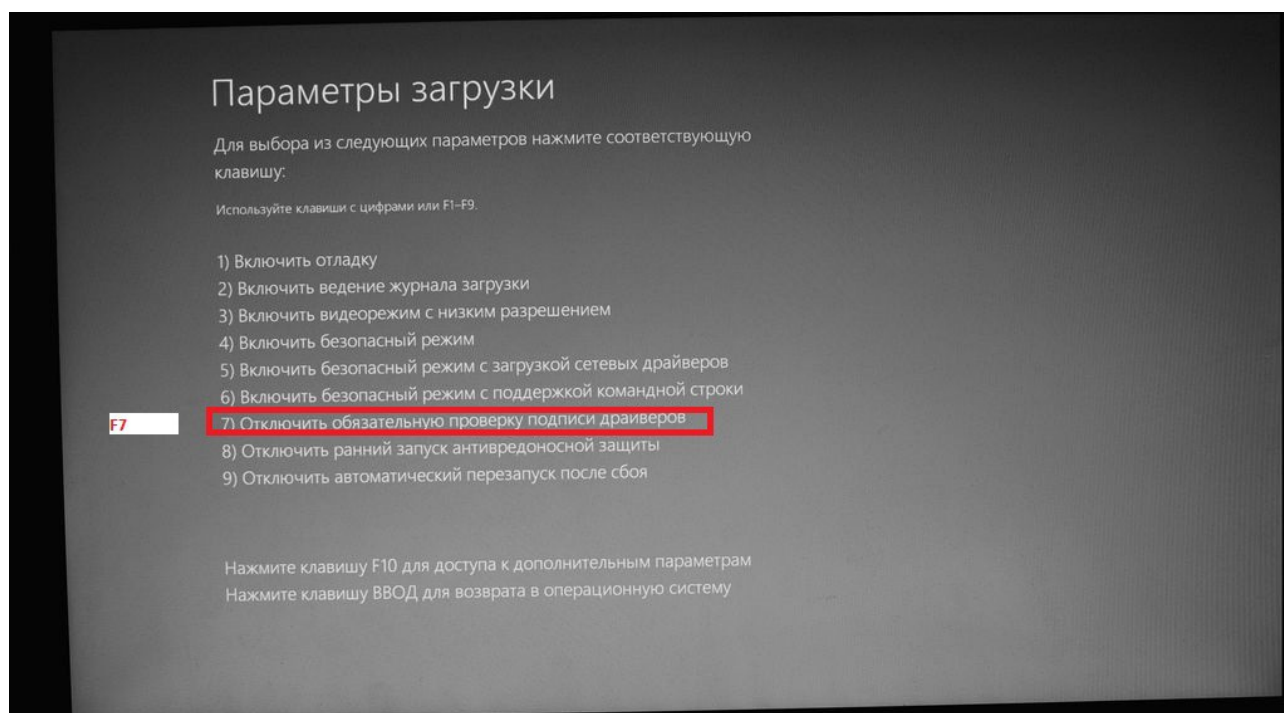


На рабочем столе открываем боковую панель. Выбираем: Параметры.  
В открывшемся меню. Выбираем: Панель управления.→Система и безопасность.




Далее открываем: Диспетчер устройств.

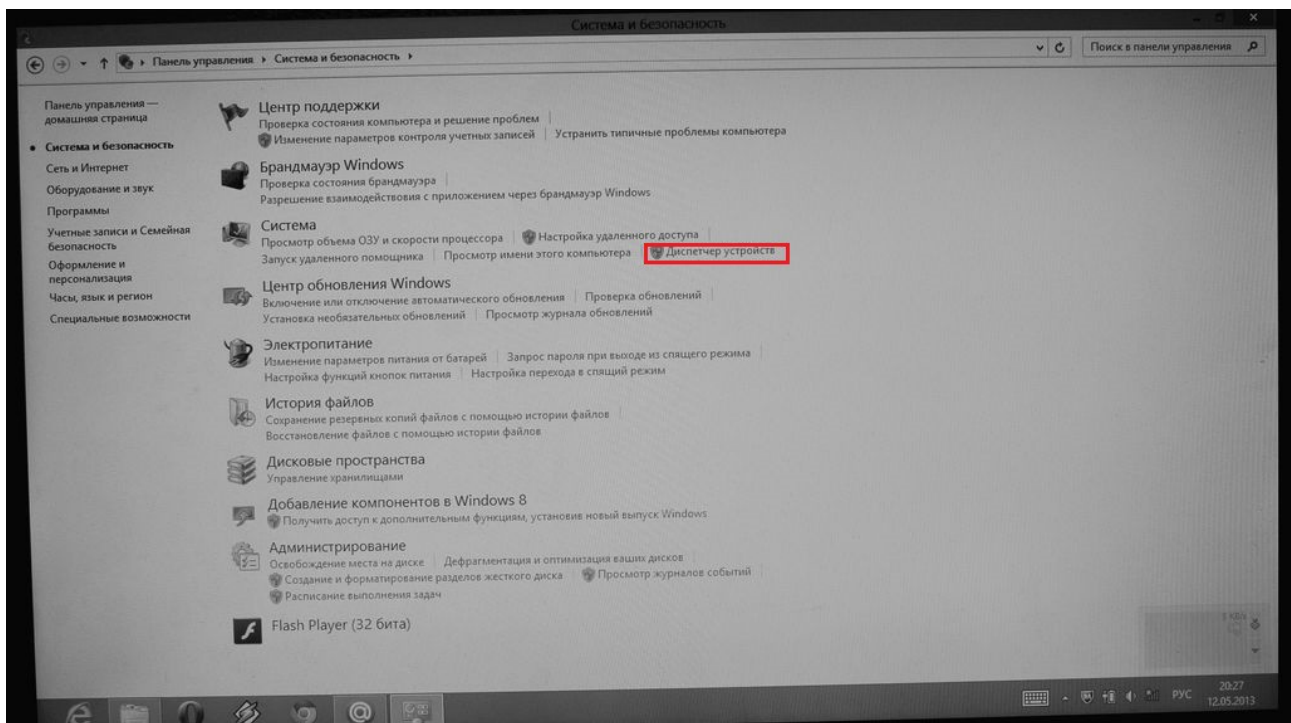

Потом раскрываем список: Контролёры USB. И находим наш осциллограф дважды щёлкнув по нему ревой кнопкой мышки

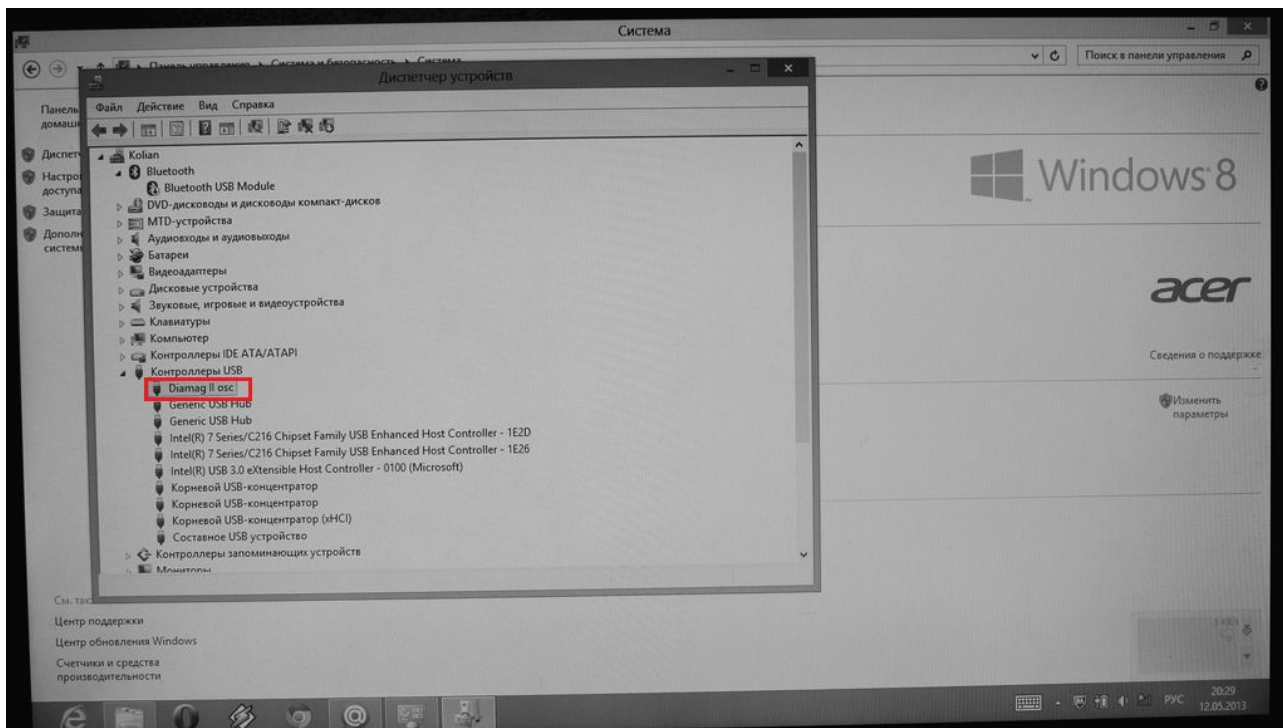

попадаем в меню установки драйверов для этого устройства, устанавливаем драйвер и пользуемся

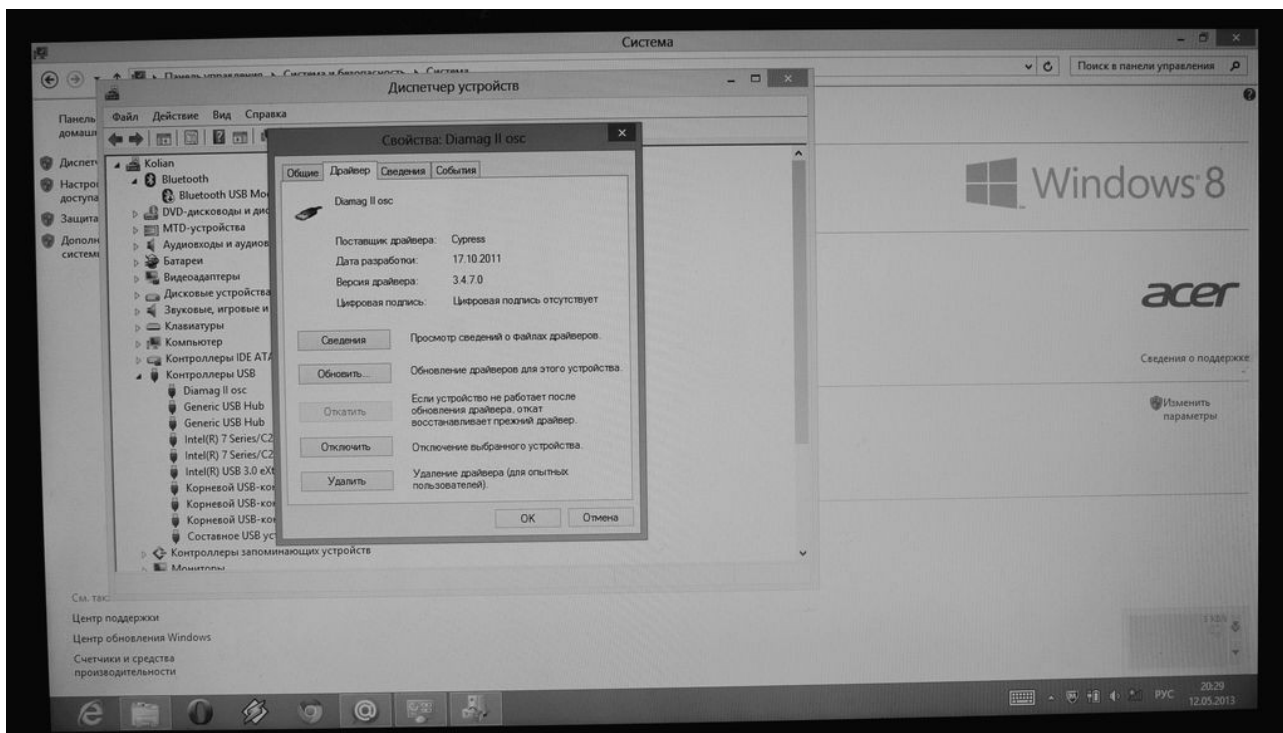

**Примечание:** при перезагрузке или выключении компьютера нужно будет снова заходить в режим : Загрузки драйверов без цифровой подписи. Иначе компьютер не распознаёт устройство.